MTMC 60 M-103

TECHNODRIVE

TMC 60 M

manuale di servizio
service manual
manuel d'utilisation

TECHNODRIVE – Via S.Cristoforo, 131 – 40010 S. M. Decima (BO) – ITALIA
Tel.0039.051.6819711 – Fax 0039.051.6824234 • e-mail: info@technodrive.it

INVERTITORE MARINO TECHNODRIVE TIPO TMC 60 M
NORME DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE - PARTI DI RICAMBIO.

INTRODUZIONE

- Prima della messa in moto leggere e seguire le istruzioni contenute in questo manuale. L'inosservanza provoca la decadenza della garanzia.
- Technodrive non è responsabile per danni causati da installazioni non corrette, da cattivo uso o da manutenzione insuffi ciente.
- È responsabilità dell'operatore assicurarsi che siano rispettate le norme di sicurezza e antinfortunistiche vigenti nei paesi di competenza.

INFORMAZIONI GENERALI

- L'invertitore TMC 60 M è costruito con ingranaggi in acciaio legato, cementati e temprati; il corpo frizione è in bronzo a doppio cono ed il dispositivo di innesto è a comando meccanico servoassistito.
- L'invertitore è accoppiabile unicamente a motori che, visti lato volano, ruotano in senso antiorario.
- Il senso di rotazione della flangia di uscita, in marcia avanti, è invertito rispetto al senso di rotazione del motore.
- Nei rapporti 2,00 e 2,50 l'invertitore è in grado di trasmettere la piena potenza in marcia avanti e retromarcia e mantiene lo stesso rapporto nei due sensi. Nei rapporti 1,52 e 2,94 la piena potenza è trasmissibile solamente in marcia avanti e la retromarcia non ha la stessa riduzione della marcia avanti.

INSTALLAZIONE

- L'invertitore viene fornito senza olio. Provvedere al riempimento, prima della messa in moto, con olio ATF sino al massimo indicato sull'asta di livello.
- Il collegamento fra motore e invertitore deve essere effettuato a mezzo di un idoneo giunto parastrappi. Prima di effettuare il collegamento proteggere l'albero scanalato con grasso idrorepellente.
- Curare l'allineamento tra l'albero d'uscita invertitore e l'asse elica.
- L'invertitore può essere installato con una inclinazione massima di 15° rispetto al piano orizzontale.
- Il comando dell'invertitore deve essere effettuato con cavo flessibile del tipo monoleva. Nell'installazione del cavo di comando assicurarsi che la posizione di folle del cavo coincida con quella della leva dell'invertitore e che il cavo faccia compiere tutta la corsa alla leva di comando dell'invertitore sia in marcia avanti che in marcia indietro. La corsa della leva fra posizione di marcia avanti e marcia indietro non deve essere inferiore a 60mm. (foro inferiore leva), 70mm. (foro superiore).
- Verificare che la posizione di marcia avanti della leva corrisponda all'effettivo avanzamento dello scafo.

⚠ **Controllare che il cavo di comando si muova liberamente.**

⚠ **Controllare che il cavo di comando sia in grado di fare compiere tutta la corsa alla leva dell'invertitore e che sia centrato sulla posizione di folle.**

USO E MANUTENZIONE

- Impiegare esclusivamente olio ATF eseguendo la prima sostituzione dopo 30 ore e le successive ogni 500 ore di funzionamento o, al massimo, ogni anno.
- Verificare settimanalmente, a motore spento, il livello dell'olio con l'apposita asta di livello.
- In condizioni di impiego continuo la temperatura dell'olio non deve superare i 105° C.
- Il passaggio da una marcia all'altra deve essere effettuato sostando brevemente nella posizione di folle e con il motore al minimo. Solo in caso di necessità si può passare dalla marcia avanti alla retromarcia senza sostare nella posizione di folle.
- Su imbarcazioni a vela, a motore fermo, l'invertitore deve essere posizionato in folle; non deve mai essere inserita la marcia corrispondente alla direzione di marcia della barca.
- Il gruppo frizione è autoregistrante; non richiede quindi interventi di regolazione.
- Qualora il disinnesto (passaggio da marcia avanti a folle o da marcia indietro a folle) diventi, dopo un uso prolungato dell'invertitore, particolarmente duro si consiglia, dopo aver verificato lo stato del cavo di comando e della relativa scatola, di allentare il dado rif. 26 (chiave 13) tenendo fermo il grano rif. 55 con chiave a brugola (4 mm.), avvitare il grano di 1/4 di giro e stringere il dado rif. 26.
- Qualora una od entrambe le frizioni slittino occorre verificare che il cavo di comando compia tutta la corsa necessaria all'innesto dell'invertitore (minimo 30 mm. per parte nel foro più basso e 35 mm. per parte nel foro più alto della leva di comando) e che la posizione di folle della leva dell'invertitore e del cavo di comando coincidano. Qualora l'inconveniente persista occorre smontare l'invertitore per verificare la stato del corpo frizione rif. 36. Se il corpo frizione presenta segni di usura o di bruciatura sulle superfici coniche o sulla gola di comando, occorre sostituirlo. Occorre anche verificare la superficie conica sugli ingranaggi rif. 34 e 40: tale superficie deve essere esente da segni di bruciatura, grippaggio, riporti di materiale del cono frizione; in caso contrario occorre sostituire gli ingranaggi. Qualora venga sostituito il solo corpo frizione non è necessario smontare gli spessori di registro rif. 1 e quindi non è necessario procedere, in fase di montaggio, alla registrazione dei cuscinetti.

⚠ **L'invertitore viene fornito senza olio. Prima delle messa in moto effettuare il riempimento sino al livello massimo indicato sull'asta. Usare olio ATF.**

⚠ **Prima di avviare il motore assicurarsi che l'invertitore sia in folle.**

⚠ **Innestare la marcia con il motore non al minimo può causare danni all'invertitore o al giunto.**

⚠ **Operazioni di smontaggio e rimontaggio dell'invertitore o di sue parti devono essere fatte solamente da personale specializzato.**

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

In condizioni di utilizzo gravoso, ed in particolar modo quando la retromarcia viene usata normalmente come marcia avanti, è consigliabile utilizzare l'impianto di raffreddamento dell'invertitore (vedi Pag. 15). I valori indicativi di potenza continua al disopra dei quali è consigliato l'impianto di raffreddamento sono:

marcia avanti: 40KW;
marcia indietro: 30KW.

L'acqua di raffreddamento dell'invertitore deve essere derivata dal circuito di raffreddamento del motore, dopo la pompa, e rimessa nel circuito prima dello scambiatore del motore. Il diametro dei raccordi porta gomma sull'invertitore è di 20 mm. (a richiesta 16 mm. o 25 mm.). L'impianto di raffreddamento viene montato, a richiesta, direttamente dalla fabbrica; gli invertitori che ne sono sprovvisti sono comunque predisposti per il montaggio da effettuarsi nel seguente modo:

1. posizionare gli OR rif. 3 sui raccordi rif. 2.
2. avvitare i raccordi portagomma rif. 1 sui raccordi rif. 2.
3. Infilare il tubo di rame rif. 4 su uno dei raccordi.
4. Dopo aver tolto l'olio dall'invertitore, svitare sulla parte bassa del coperchio dell'invertitore i due tappi rif. 25, infi lare il tubo di rame ed avvitare i raccordi sull'invertitore.

Tutti i collegamenti filettati devono essere montati con Loctite tipo 542 o prodotto similare.

⚠ **Operazioni di smontaggio e rimontaggio dell'invertitore o di sue parti devono essere fatte solamente da personale specializzato.**

SMONTAGGIO INVERTITORE

⚠ **Operazioni di smontaggio e rimontaggio dell'invertitore o di sue parti devono essere fatte solamente da personale specializzato.**

Per lo smontaggio completo dell'invertitore procedere come segue:

- Togliere il gruppo di comando dell'invertitore svitando i due dadi di M8 rif. 21 ed estraendo il gruppo completo (leva comando rif. 27, coperchio rif. 51, albero rif. 28, pattino rif. 50, grano rif. 55, dado rif. 26) facendo attenzione a non far cadere il pattino rif. 50, che non ha fermo assiale, all'interno dell'invertitore.
- Togliere la flangia di uscita dall'invertitore rif. 57 svitando il dado rif. 58 e sfilando la flangia stessa dal profilo scanalato dell'albero.
- Svitare le viti rif. 16, 17, 32 di fissaggio fra scatola e coperchio e, tenendo l'invertitore in posizione verticale, battere leggermente, con un martello di rame, in testa all'albero di uscita rif. 37 per separare la scatola dal coperchio.
- Ad invertitore aperto, togliere l'albero d'entrata rif. 6 con gli anelli interni dei cuscinetti rif. 2 e l'albero di uscita completo.
- Svitare il dado rif. 43 che fissa l'albero di rinvio al coperchio dell'invertitore e togliere l'albero di rinvio completo.
- Per smontare il cono frizione dall' albero di uscita sfilare in successione: il cuscinetto rif. 2 posto lato flangia, il rasamento rif. 33, l'ingranaggio rif. 34, la gabbia rullini rif. 3, la boccola rif. 4, il rasamento rif. 35, il cono frizione rif. 36.
- Per completare lo smontaggio dell'albero di uscita togliere il dado rif. 5 e sfilare in successione il cuscinetto rif. 2, il rasamento rif. 33, l'ingranaggio rif. 40, la gabbia a rullini rif. 3, la boccola rif. 4 e il rasamento rif. 35.
- Gli spessori di registro rif. 1 sono posizionati fra il coperchio rif. 8 ed i cuscinetti rif. 2; per rimuoverli occorre quindi togliere gli anelli esterni dei cuscinetti a rulli conici dalla propria sede.
- Smontaggio dell'ingranaggio di rinvio rif. 29: raddrizzare la rosetta di sicurezza rif. 46 e svitare la ghiera rif. 45, sfilare l'ingranaggio rif. 39 verso il lato filettato dell'albero rif.49. Assieme all'ingranaggio si sfilerà anche uno dei cuscinetti rif. 38 con il distanziale rif. 47 e l'anello di fermo rif. 48, più l'anello esterno dell'altro cuscinetto rif. 38.

RIMONTAGGIO INVERTITORE

⚠ **Operazioni di smontaggio e rimontaggio dell'invertitore o di sue parti devono essere fatte solamente da per sonale specializzato.**

- *Montaggio gruppo albero di uscita:* montare in sequenza, partendo dall'estremità opposta a quella della flangia di uscita, il rasamento rif. 35, la boccola rif. 4, la gabbia rif. 3, l'ingranaggio rif. 40, il rasamento rif. 33, l'anello interno del cuscinetto rif. 2, il dado rif. 5 (coppia di serraggio 155 Nm). Ribadire il bordino del dado nell'apposita sede sull'albero. Inserire il corpo frizione rif. 36, procedendo verso l'estremità della flangia di uscita, montare in sequenza i particolari rif. 35, 4, 3, 34, 33, 2.

- *Montaggio gruppo albero rinvio:* posizionato l'anello di fermo rif. 48 e il distanziale rif. 47, montare gli anelli esterni dei due cuscinetti rif. 38 sull'ingranaggio rif. 39. Montare l'anello interno del cuscinetto sull'albero rif. 49 portandolo a battuta sullo spallamento. Infilare l'ingranaggio sull'albero e montare l'ultimo anello interno. Montare la rosetta di sicurezza rif. 46 e la ghiera rif. 45 serrando la ghiera stretta per portare in posizione corretta i cuscinetti rif. 38, allentare la ghiera sino ad ottenere una rotazione scorrevole dell'ingranaggio, equivalente ad una registrazione con gioco zero dei cuscinetti, e bloccare in posizione la ghiera con la rosetta di sicurezza.
- *Montaggio gruppo albero di entrata:* gli ingranaggi sono di pezzo con l'albero; occorre quindi montare solamente l'anello interno dei cuscinetti rif. 2.
- *Montaggio alberi sul coperchio:* appoggiare il coperchio rif. 8 su un piano orizzontale con le sedi cuscinetti rivolte verso l'alto ed una apertura sul piano di appoggio che consenta il passaggio della parte sporgente dell'albero rif. 6 e del centraggio Ø 88. Posizionare gli anelli esterni dei cuscinetti rif. 2 sulle relative sedi del coperchio. Infilare gli alberi di entrata e uscita, già premontati, nelle relative posizioni. Inserire le spine rif. 11. Montare gli anelli esterni dei cuscinetti rif. 2 sulla scatola rif. 14. Chiudere la scatola rif. 14, utilizzando solamente tre viti per il bloccaggio scatola/coperchio. Infilare la flangia rif. 57 sull'albero di uscita e bloccarla con il dado rif. 58 (coppia di serraggio 155 Nm). Con un comparatore misurare il gioco assiale dell'albero di entrata e di quello di uscita. I cuscinetti andranno spessorati con un numero di spessori tali da creare un precarico del valore di 0,03±0,02 mm. Gli spessori vanno inseriti fra l'anello esterno dei cuscinetti e la sede del coperchio dell'invertitore; occorre quindi rismontare la flangia di uscita, la scatola, gli alberi, gli anelli esterni dei cuscinetti sul coperchio. Posizionati gli spessori necessari, rimontare gli anelli esterni dei cuscinetti sulla scatola. Mettere pasta sigillante fra coperchio rif. 8 e battuta dell'albero rif. 49. Fissare con il dado rif. 43 e rondelle rif. 42 e 44 l'albero di rinvio rif. 49, precedentemente premontato, al coperchio rif. 8.
  Posizionare gli alberi di entrata e di uscita e chiudere con la scatola rif. 14 inserendo pasta sigillante nella superficie di giunzione fra la scatola e il coperchio ed avvitando le viti rif. 16, 17, 32. Montare i paraoli rif. 7 e 56. Infilare la flangia rif. 57 sullo scanalato dell'albero di uscita, inserire pasta sigillante sulla battuta del dado rif. 58 e serrarlo con una coppia di 155 Nm e bloccarlo in posizione ribadendone il bordino.
- *Gruppo comando:* posizionata la molla rif. 52 sul gambo del pattino rif. 50 inserire il medesimo nel foro dell'albero di comando rif. 28. Il pattino rif. 50 deve essere posizionato con la parte smussata (dietro la superficie a forma di V che và a contatto con il corpo frizione) rivolta verso l'alto. Inserire il gruppo di comando completo (coperchio rif. 51, albero rif. 28, molla rif. 52, pattino rif. 50) nel foro della scatola dell'invertitore prestando attenzione a mantenere la suddetta posizione del pattino e a non far cadere il pattino all'interno della carcassa. Avvitare i due dadi rif. 21, montare la leva di comando rif. 27 bloccandola con la vite 16.
- *Regolazione gruppo comando frizione:* con la leva di comando rif. 27 in posizione di folle ruotare manualmente la flangia di uscita rif. 57 avvitando contemporaneamente il grano rif. 55 con chiave a brugola di 4 sino a quando si avverte che la rotazione della flangia di uscita diventa dura solamente per un piccolo arco di rotazione.
  Svitare di 3/4 di giro il grano rif. 55 e bloccarlo in posizione serrando il dado rif. 26.

TECHNODRIVE MARINE REVERSE-GEAR UNIT TYPE TMC 60 M
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE - SPARE PARTS.

INTRODUCTION

- Prior to starting read and follow the instruction provided in this manual. Failure to do so will make warranty void.
- Technodrive shall not be responsible for any demages caused by faulty installation, wrong handling or deficient maintenance.
- It is the responsibility of users to provide and install guards and safety devices wich may be required by recognized safety standards on the respective country.

GENERAL INFORMATION

- TMC 60 M marine transmission is built with alloy steel, casehardened, and hardened gears; the clutch-unit is a bronze double cone and the coupling device is mechanically servo controlled.
- The marine transmission unit may be coupled only to engines which turn anti-clockwise (as seen from the flywheel side).
- In forward speed, the output flange rotating direction is reversed with regard to the engine rotating direction.
- In ratios 2,00 and 2,50, the reverse-gear can transmit the full power both in forward speed and in reverse speed and maintains the same ratio in both directions. In ratios 1,52 and 2,94 the reverse-gear unit can trasmit the full power only in forward speed and the reverse speed does not have the same reduction ratio as the forward speed.

INSTALLATION

- The gearbox is supplied without oil. Therefore, prior to its starting, it must be filled up with ATF oil up to the maximum level marked by the dipstick.
- The connection between the engine and the reverse-gear unit must be carried out by means of a proper flexible coupling. Before carrying out the connection, protect the splined shaft by putting a layer of water-repellent grease on it.
- Carefully carry out the fitting between the reverse-gear output shaft and the propeller shaft avoiding misalignments.
- The reverse-gear unit may be installed with a maximum inclination of 15° with respect to the horizontal surface.
- The reverse-gear unit must be shifted by means of a single-lever flexible cable. During the installation of the control cable make sure that the cable neutral position corresponds to that of the reverse-gear unit lever and that the cable allows the reverse-gear control lever to complete the stroke both in forward and in reverse speed. The stroke of the lever between forward speed and reverse speed, must not be less than 60 mm (lever lower hole), 70 mm (upper hole).
- Make sure that the lever forward speed position corresponds to the acual advancement of the hull.

⚠ **Make certain that the control cable is easily movable.**

⚠ **Make sure that the control cable is able to perform the complete lever stroke both in forward and in reverse and that it is well positioned in neutral.**

USE AND MAINTENANCE

- Employ only ATF oil; perform the first replacement after 30 working hours, then replace the oil every 500 working hours but at least once a year.
- Check the oil level weekly by means of the oil dipstick with the engine off.
- During continuous operations oil temperature must not exceed 105° C.
- The shifting from one speed to the other must be performed by pausing in the neutral lever position with the engine running at idle speed. A direct shift from the forward speed to the reverse speed without stopping in the neutral position is allowed only in case of emergency.
- When the boat is sailing (engine stopped), the gear lever must be in neutral position. Never put the gear lever in the position corresponding to the direction of travel of the boat.
- The clutch-unit is self-adjusting and, therefore, needs no adjustment.
- If, after using the reverse-gear unit for a long time, shifting (from forward speed to neutral or from reverse speed to neutral) becomes particularly difficult, it is advisable first to check the status of the control cable and of its relevant box. Then, if necessary, unlock the nut ref. 26 (spanner 13) and mantein the screw ref. 55 in its position with an allen wrench (4 mm.). Than rotate clockwise the screw ref. 55 by a 1/4 of turn and lock the nut ref. 26.
- If one or both clutches slip, it is necessary to check if the control cable runs the whole stroke needed to couple the reverse-gear unit (minimum 30 mm on each side in the lower hole and 35 mm on each side in the upper hole of the control lever). It is also critical that the neutral position of the reverse-gear unit must correspond to the neutral position of the control cable. If the problem persists, it is necessary to disassemble the reverse-gear unit in order to check the status of clutch ref. 36. If the clutch shows signs of wear or burns on its cone-shaped surfaces or on the groove, it must be replaced. The cone-shaped surface on gears ref. 34 and 40 must also be checked; such surface must show no marks of burning or seizure end no material deposits coming from the clutch cone otherwise the gears must be replaced. In the case the clutch-unit alone is replaced, it is not necessary to disassemble adjusting shims ref. 1 and, therefore, bearings need not to be adjusted during assembly.

⚠ **The gearbox is supplied without oil. Before the first start-up it must be filled up to the maximum level marked on the dipstick. Use ATF oil.**

⚠ **Before to start the engine make sure that the gearbox is in neutral position.**

⚠ **The gearbox should only be shifted with the engine at idle speed so as to avoid that the gearbox or the coupling may be demaged.**

⚠ **Disassembly and assembly of the gearbox or of its parts is to be made by specialized technicians only.**

COOLING SYSTEM

- In heavy-duty conditions and especially when the reverse speed is regularly used as forward speed, it is advisable to use the reverse-gear unit cooling system (see Pag. 15). The approximate continuos power values above which the employment of the cooling system is advisable are:

Forward speed: 40 KW
Reverse speed: 30 KW

The cooling water for the reverse-gear unit must be taken from the engine cooling system, after the pump and put back into the system before the engine exchanger. The diameter of the reverse-gear hose fittings is 20 mm (16 mm or 25 mm upon request). The cooling system is installed upon request directly in our factory; however, even reverse-gear units with no cooling systems are arranged for their installation wich must be carried out as follows: position "0" rings ref. 3 on fit tings ref. 2. Fasten hose fittings ref. 1 on hose fittings ref. 2. Insert copper pipe ref. 4 into one of the fittings. Upon remo ving the oil from the reverse-gear unit, unscrew the two caps located on the lower part of the reverse-gear unit cover. Insert the copper pipe and tighten the fittings on the reverse-gear. All threaded connections must be assembled by means of Loctite type 542 or equivalent material.

⚠ **Disassembly and assembly of the gearbox or of its parts is to be made by specialized technicians only.**

GEARBOX DISASSEMBLY

⚠ **Disassembly and assembly of the gearbox or of its parts is to be made by specialized technicians only.**

In order to completely disassemble the reverse-gear unit, operate as follows:

- Remove the reverse-gear control unit by unscrewing M8 two nuts ref. 21 and extracting the whole unit (control lever ref. 27, cover ref. 51, shaft ref. 28, guide shoe ref. 50, screw ref. 55) carefully avoiding to drop guide shoe ref. 50 into the reverse-gear unit as it has no axial lock.
- Remove output flange ref. 57 from the reverse-gear unit by unscrewing nut ref. 58 and by extracting the flange from the shaft spline.
- Loosen fastening screws ref. 16, 17, 32 located between the box and the cover and, while holding the reverse-gear unit in a vertical position, gently, beat the head of output shaft ref. 37 with a copper hammer in order to separate the box from the cover.
- While the reverse-gear unit is open, remove input shaft ref. 6 together with bearing cones ref. 2 and the whole output shaft. Loosen screw ref. 43 which fastens the intermediate shaft to the reverse-gear cover and remove the whole inter-mediate shaft.
- In order to disassemble the clutch cone from the output shaft, extract all parts according to the following sequence: bea-ring ref. 2 located on the flange side, spacer ref. 33, gear ref. 34, pin housing cage ref. 3, bush ref. 4 spacer ref. 35 and clutch cone ref. 36.
- In order to complete the disassembly of the output shaft remove nut ref. 5 and extract, in the following order, bearing ref.2, spacer ref. 33, gear ref. 40, pin housing cage ref. 3, bush ref. 4 and spacer ref. 35.
- Spacers ref. 1 are located between cover ref. 8 and bearing ref. 2; therefore, in order to remove them it is necessary to remove the cups of the taper roller bearings from their seats.
- Disassembly of intermediate gear ref. 39: straighten lock washer ref. 46 and unscrew ring nut ref. 45, extract gear ref. 39 towards the splined side of shaft ref. 49. Together with the gear also one of bearings ref. 38, distance ring ref. 47 and stop ring ref. 48 and the cup of the other bearing ref. 38 will come out.

GEARBOX REASSEMBLY

⚠ **Disassembly and assembly of the gearbox or of its parts is to be made by specialized technicians only.**

- *Output shaft unit assembly:* orderly assemble, starting from the end opposite the output flange, spacer ref. 35, bush ref. 4, cage ref. 3, gear ref. 40, spacer ref. 33, bearing cone ref. 2, nut ref. 5 (torque wrench setting 155 Nm). Tighten the stop nut in the appropriate place on the shaft. Insert clutch unit ref. 36 and moving toward the output flange end, assemble, in sequence, the following parts: ref. 35, 4, 3, 34, 33, 2.
- *Intermediate shaft unit assembly:* upon positioning stop ring ref. 48 and distance ring ref. 47 assemble the cups of the two bearings ref. 38 on gear ref. 39. Assemble the bearing cone on shaft ref. 49 making it close on the shoulder. Insert the gear on the shaft and assemble the last cone. Assemble lock washer ref. 46 and ring nut ref. 45 fastening the ring nut very tightly in order to move bearings ref. 38 to the correct position; loosen the ring nut until the gear can rotate smoothly, which corresponds to an adjustment leaving zero play of the bearing, and lock the ring nut into place by means

of the lock washer.

- *Input shaft unit assembly:* the gears are enbloc with the shaft; therefore it is necessary only to assemble the cones of bearings ref. 2.
- *Shafts assembly on cover:* place cover ref. 8 on a horizontal surface with the bearing seat upward and an opening which allows the protuding part of shaft ref. 6 and the spigot 88 mm to go through.
  Place bearing cups ref. 2 in the relevant cover seets. Insert both input and output shafts, which have been previously assembled, in the relevant positions. Insert pins ref.11. Assemble the cups of bearings ref. 2 on box ref. 14. Close box ref. 14 using only three screws to fasten the box to its cover. Insert flange ref. 57 on the output shaft and lock it into place by means of nut ref. 58 (torque wrench setting 155 Nm). By means of a comparator measure the play end of both input and output shafts. Bearings will have to be shimmed using as many shims as required in order to build a preloading of 0,03 ± 0,02 mm. Shims must be inserted between the bearing cone and the reverse-gear cover seat; therefore, it is necessary to disassemble once again the output flange, the box, the shafts and the bearing cups located on the cover. Upon positioning all required shims, assemble the bearing cups on the box again, fasten the previously assembled intermediate shaft ref. 49 to cover ref. 8 by means of screw ref. 43 and of washer ref. 42, 44. Put sealing paste between the cover plate ref. 8 and the shaft ref. 49.
- Position the input and output shafts and close with box ref. 14 by inserting sealing paste into the connecting surface between the box and the cover and by tightening screws ref. 16, 17, 32.
  Assemble oil seals ref. 7 and 56. Insert flange ref. 57on the output shaft spline, insert sealing paste and tighten the lock nut ref. 30 by a 155 Nm torque wrench setting and lock it.
- *Control unit assembly:* upon positioning spring ref. 52 on the stem of guide shoe ref. 16, insert it into the hole of drive shaft ref. 28. Guide shoe ref. 50 must be positioned with its beveled side upward (behind the v-shaped surface touching the clutch-unit). Insert the complete control unit (cover ref. 51, shaft ref. 28, spring ref. 52, guide shoe ref. 50) into the reverse-gear unit box making sure to maintain the guide shoe position described above and to avoid dropping the guide into the casing. Fasten both bolts ref. 21 and assemble control level ref. 27 fastening it by means of screw ref. 16.
- *Clutch control unit adjustment:* with the operating lever ref. 27 in neutral position, turn by hand the output flange ref. 57 and, at the same time, screw the adjusting screw ref. 55 with an allen wrench (4 mm) until the output flange rotation gets hard on a small arc only. Unscrew of 3/4 of turn the adjusting screw and fix it by locking the nut ref. 26.

INVERSEURS TECHNODRIVE TYPE TMC 60 M
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, LE FONCTIONNEMENT ET L'ENTRETIEN PIECES DE RECHANGE.

INTRODUCTION

- Avant la première mise en service lire attentivement et suivre les instructions contenues dans ce manuel.
- La non observation de ces consignes suspendra de fait la garantie.
- Technodrive n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise manutention, une mauvaise installation, un mauvais usage de l'inverseur.
- Il est de responsabilité de l'utilisateur de s'assurer du respect des normes de sécurité de prévention des accidents en vigueur dans le pays d'utilisation.

GENERALITES

- L'inverseur TMC 60 M est construit avec des engrenages en alliage d'acier trempé et cémenté; le corps de l'embrayage est en bronze, en forme de double cône, et le dispositif d'enclenchement est à servo commande mécanique.
- L'inverseur ne peut être accouplé qu'à des moteurs qui tournent dans le sens anti-horaire, en regardant le volant.
- Le sens de rotation de la bride de sortie, en marche avant, est inversé par rapport au sens de rotation du moteur.
- Avec les rapports 2,00 et 2,50 l'inverseur peut transmettre toute la puissance tant en marche avant, qu'en marche arrière, et maintient le même rapport dans les deux sens. Avec les rapports 1,52 et 2,94 , toute la puissance peut être transmise seulement en marche avant. Dans ce cas, la marche avant et la marche arrière n'ont pas le même rapport.

INSTALLATION

- L'inverseur est fourni sans huile. Avant de le mettre en service, procéder au remplissage avec de l'huile ATF, jusqu'au maximum indiquè sur la jauge de niveau d'huile.
- La liaison entre le moteur et l'inverseur doit être effectuée au moyen d'un accouplement flexible adéquat. Avant le montage, protéger l'arbre cannelé avec de la graisse hydrofuge.
- Soigner l'alignement entre l'arbre de sortie de l'inverseur et l'arbre d'hélice.
- L'inverseur peut être monté avec une inclinaison maximale de 15° par rapport à l'horizontale.
- La commande de l'inverseur doit être effectuée avec un câble flexible du type levier unique. Pour l'installation du câble de commande, s'assurer que la position de point mort du câble coincide avec celle du levier de commande de l'inverseur et que le câble permet au levier de commande de parcourir toute la course, que ce soit en marche avant ou en marche arrière. La course du levier entre la position de marche avant et de marche arrière ne doit pas être inférieure à 60 mm. (trou inférieur du levier) 70 mm. (trou supérieur).
- Vérifier que la position de marche avant du levier correspond effectivement à l'avancement du bateau.

⚠ **Contrôler que le câble de commande se déplace librement.**
⚠ **Contrôler que le câble de commande soit en mesure de faire toute la course du levier de l'inverseur et que le levier soit centré lorsqu'il est sur la position neutre.**

UTILISATION ET ENTRETIEN

- Utiliser exclusivement de l'huile ATF. La première vidange doit être faite après 30 heures de marche, et ensuite toutes les 500 heures ou au maximum tous les 12 mois.
- Vérifier chaque semaine, moteur arrêté, le niveau d'huile.
- En cas d'utilisation continue, la température de l'huile ne doit pas dépasser 105 C°.
- Le passage d'un sens de marche à l'autre doit se faire avec une pause au point mort et au régime moteur au minimum. Il est conseillé de ne passer de la marche avant à la marche arrière sans pause au point mort, qu'en cas de nècessitè.
- Sur les embarcations à voile, lorsque le moteur ne fonctionne pas, l'inverseur doit être ramené en position neutre. Si l'inverseur doit être embrayé, il est obligatoire de l'enclencher dans le sens opposé au sens de marche du bateau.
- Le groupe de l'embrayage est auto-réglable; il n'a donc pas besoin d'intervention extérieure pour être réglé.
- Dans le cas où le débrayage de l'inverseur (passage de la marche avant au point mort ou de la marche arrière au point mort) devient, après un usage prolongé, particuliérement dur ou difficile, nous conseillons aprés avoir vérifier le bon fonctionnement du câble de commande dans sa gaine: de désserrer l'écrou rep. 26 (clé de 13), de maintenir fixe la vis de poussée rep. 55 avec une clé de 4 mm, de visser la vis de poussée rep. 55 d'un quart de tour, resserrer l'écrou rep. 26 en maintenant fixe la vis de poussée rep. 55.
- Si un du les deux embrayages patinent, il faut vérifier que le câble parcourt toute la course nécessaire à l'engagement complet de l'embrayage, (un minimum de 30 mm de chaque côte pour le trou bas, et 35 mm de chaque côte pour le trou d'en haut, du levier de commande) et que la position de point mort du levier de l'inverseur coincide avec celle du câble de commande. Au cas où l'inconvénient persiste, démonter l'inverseur pour vérifier l'état de la pièce embrayage rep. 36. Si la pièce d'embrayage a des signes d'usure ou de brûlure sur les surfaces coniques, ou sur les parois de la gorge de commande, il faut alors la changer.

Il est nécessaire de vérifier la surface conique des engrenages rep. 34 et 40: ces surfaces ne doivent pas avoir de traces de brûlure, de serrage et de trace du matériau du cône d'embrayage. Dans le cas contraire, les engrenages doivent être changés. Dans le cas où la pièce d'embrayage doit être changée, il n'est pas nécessaire de démonter les cales d'épaisseur de réglage rep. 1, et il n'est donc pas nécessaire de régler les roulements durant la phase de montage.

⚠ **L'inverseur est fourni sans huile. Avant la première mise en service, effectuer le remplissage d'huile au niveau maximum indiqué sur la jauge.**

⚠ **N'utiliser que de l'huile ATF.**

⚠ **Avant la mise en route du moteur, assurez vous que l'inverseur est en position neutre.**

⚠ **Embrayer l'inverseur au régime moteur minimum, sous peine de causer des dommages à l'inverseur, ainsi q'uà l'accouplement.**

⚠ **Les opérations de montage, de démontage de même que les interventions sur l'inverseur doivent être éffectuées par du personnel spécialisé.**

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

- En condition d'utilisation lourde et en particulier lorsque la marche arrière est utilisée comme marche avant de façon normale, il est conseillé d'utiliser le système de refroidissement de l'inverseur (voir pag. 15). Les valeurs indicatives de puissance continue au dessus desquelles il est conseillé d'utiliser le système de refroidissement sont :

Marche avant: 40 Kw
Marche arrière: 30 Kw

L'eau pour la réfrigération de l'inverseur doit provenir du circuit de refroidissement du moteur, après la pompe, et réinsérer, dans le circuit avant, l'échangeur du moteur. Le diamètre des raccords en caoutchouc sur l'inverseur est de 20 mm, (16 mm ou 25 mm sur dermande). Le système de refroidissement est monté, sur demande, directement par la Société TECHNODRIVE. Les inverseurs qui n'ont pas le système de refroidissement sont quand même prédisposés pour le montage qui doit être fait de la manière suivante:

1. placer les joints 'O' Ring rep. 3 sur les raccords rep. 2,
2. visser les raccords rep. 1 sur les raccords rep. 2.
3. enfiler le tube de cuivre rep. 3 sur un des raccords,
4. après avoir vidé l'inverseur de son huile, devisser les deux bouchons rep. 25 de la partie basse du couvercle de l'inverseur, mettre en place le tube de cuivre, et visser les raccords sur l'inverseur.

Tous les assemblages filetés doivent être montés avec de la Loctité type 542 ou un produit similaire.

⚠ **Les opérations de montage, de démontage de même que les interventions sur l'inverseur doivent être éffectuées par du personnel spécialisé.**

DEMONTAGE DE L'INVERSEUR

⚠ **Les opérations de montage, de démontage de même que les interventions sur l'inverseur doivent être éffectuées par du personnel spécialisé.**

Pour le démontage complet de l'inverseur, procéder de la manière suivante:

- Enlever le groupe de commande de l'inverseur en dévissant les écrous M8 rep. 21 et extraire le groupe complet (levier de commande rep. 27, couvercle rep. 51, arbre rep. 28, patin rep. 50, vis rep. 55 et écrou rep. 26) en faisant attention de ne pas laisser tomber le patin rep. 50, qui n'a pas de soutien axial, à l'intérieur de l'inverseur.
- Démonter la bride de sortie rep. 57 en dévissant l'ecrou rep. 58 et ôter la bride du profil cannelé de l'arbre.
- Dévisser les vis rep. 16, 17, 32 qui tiennent fixés la boite et le couvercle, et en tenant l'inverseur en position verticale, frapper légèrement au bout de l'arbre d'entrée rep. 37 avec un marteau de cuivre, pour séparer la boite du couvercle.
- Une fois l'inverseur ouvert, enlever l'arbre d'entrée rep. 6 avec les anneaux intérieurs des roulements rep. 2, et l'arbre de sortie au complet. Dévisser l'écrou rep. 43 qui fixe l'axe de renvoi au couvercle de l'inverseur et enlever l'arbre de renvoi complet.
- Pour démonter le cône d'embrayage de l'arbre de sortie, démonter les pièces suivantes: le roulements rep. 2, placé à côte de la bride, l'entretoise rep.33, l'engrenage rep. 34, le roulement rep. 3, la boite à billes rep. 4, l'entretoise rep. 35, le cône d'embrayage rep. 36.
- Pour compléter le démontage de l'arbre de sortie, enlever l'écrou rep. 5 et ôter l'un après l'autre le roulements rep. 2, l'entretoise rep. 33, l'engrenage rep. 40, le roulement rep. 3, la boîte à billes rep. 4 enfin l'entretoise rep. 35.
- Les cales dépaisseur de réglage rep. 1 sont placées entre le couvercle rep. 8 et les roulements rep. 2. Pour les enlever, il faut donc enlever les anneaux extérieurs des roulements à rouleaux coniques.
- Démontage de l'engrenage de renvoi rep. 39: redresser la rondelle de sécurité rep. 46 et dévisser la virole rep. 45, ôter l'engrenage rep. 39 du cote fileté de l'arbre rep. 49. Seront automatiquement ôtées avec l'engrenage les pièces suivantes: un des roulements rep.38 avec l'entretoise rep. 47, l'arrÍt rep. 48, l'anneau de l'autre roulement rep. 38.

REMONTAGE DE L'INVERSEUR

⚠ **Les opérations de montage, de démontage de même que les interventions sur l'inverseur doivent être éffectuées par du personnel spécialisé.**

- *Montage du groupe de l'arbre de sortie:* monter dans l'ordre et en partant de l'extrémité opposée à celle de la bride de sortie: l'entretoise rep. 35, la boîte à billes rep. 4, le roulement rep. 3, l'engrenage rep. 40, la boîte à billes rep. 33, l'anneau intérieur du roulement rep. 2, l'écrou rep. 5 (couple de serrage 155 Nm). River le bord del écrou une fois qu'il est en place sur l'arbre. Introduire le corps de l'embrayage rep. 36 et, en procédant vers l'extrémité de la bride de sortie, monter les pièces rep. 35, 4, 3, 34, 33, 2, dans l'ordre.
- *Montage du groupe de l'arbre de renvoi:* positionner l'anneau d'arrêt rep. 48 et l'entretoise rep. 47, monter les anneaux extérieurs des deux roulements rep. 38 sur l'engrenage rep. 39. Monter l'anneau intérieur du roulement sur l'arbre rep. 49 et le placer au fond par à coups. Enfiler l'engrenage sur l'arbre et monter le dernier anneau intérieur. Monter la rondelle de sécurité rep. 46 et la virole rep. 45 en la serrant bien de façon à placer correctement les roulements rep. 38. Relâcher la virole jusqu'à obtenir une rotation aisée de l'engrenage, qui équivaut à un réglage avec jeu zéro des roulements, et bloquer la position de la virole avec la rondelle de sécurité.
- *Montage du groupe de l'arbre d'entrée:* les engrenages font partie de l'arbre; il faut donc monter seulement l'anneau intérieur des roulements rep. 2.
- *Montage des arbres sur le couvercle:* poser le couvercle rep. 8 sur un plan horizontal avec les emplacements des roulements dirigés vers le haut et avec une ouverture sur le plan d'appui, qui permet le passage de la partie saillante de l'arbre rep. 6 et du centrage diam. 88 mm. Positionner les anneaux extérieurs des roulements rep. 2 à leurs places respectives sur le couvercle. Enfiler les arbres d'entrée et de sortie, dèjà montés préalablement, dans leurs places respectives. Insérer les goupilles rep. 11. Monter les anneaux extérieurs des roulements rep. 2 sur la boîte rep. 14. Fermer la boîte rep. 14 en utilisant seulement 3 vis pour le blocage boîte/couvercle. Enfiler la bride rep. 57 sur l'arbre de sortie et la bloquer avec écrou rep. 58 (couple de serrage 155 Nm). Mesurer le jeu de l'axe des arbres d'entrée et de sortie avec un comparateur. Les roulements devront être épaissis avec un nombre de calibres d'épaisseur suffisant pour créer une èpaisseur de 0,03±0,02 mm. Les calibres d'èpaisseur doivent être introduits entre l'anneau extérieur des roulments et l'emplacement du couvercle de l'inverseur; il faut donc démonter à nouveau la bride de sortie, la boîte, les arbres, les anneaux extèrieurs des roulements sur le couvercle. Positionner les câles d'épaisseur nécéssaires, remonter la cage externe du roulement dans le carter, mettre de la pâte silicone sur le couvercle rep. 8, positionner l'arbre rep. 49 ainsi que la rondelle rep. 42 et 44, serrer l'ecrou rep. 43.
- Positionner les arbres d'entrée et de sortie, fermer la boîte rep. 14 en introduisant de la pâte pour scellages sur la superficie de jonction entre la boîte et le couvercle et visser les vis rep. 16, 17 , 32. Monter les joints Spi rep. 7 et 56, monter la bride de sortie rep. 57 sur les cannelures de l'arbre de sortie, mettre de la pâte silicône sur la face interne de l'écrou rep. 58 et serrer avec un couple de 155 Nm, bloquer en position en écrasant le collerette.
- *Groupe de commande:* placer le ressort rep. 52 sur la tige du patin rep. 50 et introduire celui-ci-dans le trou de l'arbre de commande rep. 28. Le patin rep. 50 doit être positionné avec la partie arrondie (derrièr la superficie en forme de 'V' qui est au contact du corps de l'embrayage) dirigée vers le haut. Introduire le groupe de commande complet (couvercle rep. 51, arbre rep. 28, ressort rep. 52, patin rep. 50) dans le trou de la boîte de l'inverseur en faisant attention à maintenir la position du patin vers le haut et à ne pas faire tomber le patin à l'intérieur de la carcasse. Visser les deux écrous rep. 21, monter le levier de commande rep. 27 en le bloquant avec la vis rep. 16.
- *Réglage du groupe de commande de l'embrayage:* avec le levier de commande rep. 27 en position neutre, tourner manuellement la bride de sortie rep. 57 en vissant en même temps la vis de poussée rep. 55 avec la clé à 4 pans, jusqu'à ce que l'on sente un durcissement dans la rotation de la flasque. Dévisser de 3/4 de tour la vis de poussée rep. 55 et la bloquer en position en resserrant l'écrou rep. 26.

Caratteristiche tecniche
Technical data
Caractéristiques tecniques

Rapporto marcia avanti - Forward ratio - Rapport marche avant		1,52	2,00	2,50	2,94
Rapporto retromarcia - Reverse ratio - Rapport marche arriére		2,00	2,00	2,50	2,50
Coppia max. en entrée Max input torque Couple max. en entrée Nm	Diporto - Pleasure Plaisance	170	150	120	100
	Lavoro - Commercial Travail	120	110	90	75
Potenza max entrata Max input power Puissance max. en entrée	Diporto - Pleasure Plaisance	60 Kw			
	Lavoro - Commercial Travail	45 Kw			
Velocità max entrata Max input speed Vitesse max. en entrée		5000 RPM			
Peso a secco - Weight without oil - Poids à vide		14 Kg			
Quantità olio - Oil quantity - Quantité huile		0,8 l			
Tipo olio - Oil type - Type huile		ATF			

Diagramma di potenza (diporto)
Power curve (pleasure)
Diagramme de puissance (plaisance)

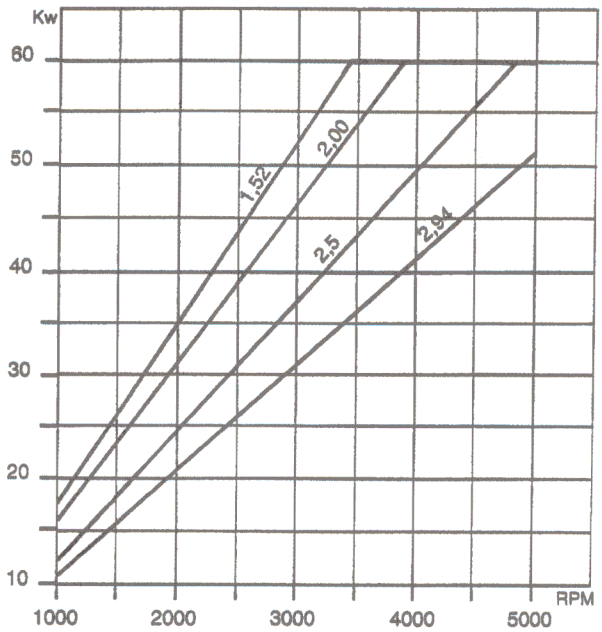

TMC 60 M - DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

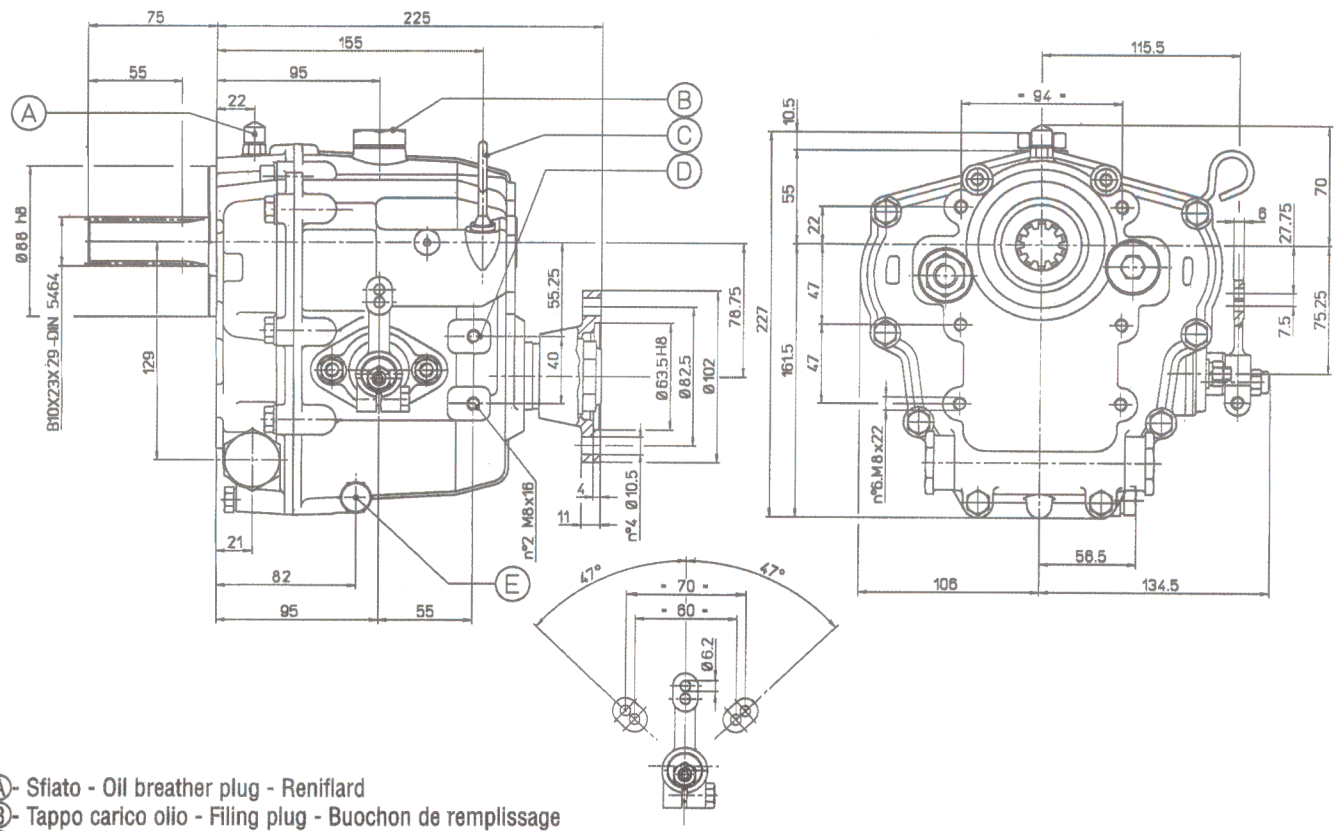

Ⓐ- Sfiato - Oil breather plug - Reniflard
Ⓑ- Tappo carico olio - Filing plug - Buochon de remplissage
Ⓒ- Asta livello olio - Oli level plug - Bouchon de niveau
Ⓓ- Fori per staffa telecomando - Holes for control cable bracket - Trous pour bride télécommande
Ⓔ- Tappo scarico olio - Oil drain plug - Bouchon de vidange

RICAMBI

Per ordinare i ricambi specificare il tipo di invertitore, il numero di serie, il rapporto, il numero di riferimento del disegno, la quantità.

SPARE PARTS

When ordering spare parts specify the gearbox model, the serial number, ratio, reference number indicated on the drawing and desired quantity.

PIÉCES DÉTACHÉES

Pour la commande de pièces détachées, veuillez spécifier le type de 'inverseur, le numéro de série, le rapport, le numéro de rep. du plan ainsi que la quantité.

ERSATZTEILE

Zum Bestellen von Ersatzteilen den Typ des Wendegetriebes, die Fabriknummer, die Untersetzung, die Bezugsnummer der Zeichnung und die Menge angeben.

REPUESTOS

Para pedir los repuestos hay que especificar el tipo de inversor, el nùmero de serie, la relaciòn (ratio), el nùmero de referencia del dibujo y la cantidad.

Rif. Ref.	Denominazione Denomination	Quantità Quantity	Codice Code	Rif. Ref.	Denominazione Denomination	Quantità Quantity	Codice Code
58	Dado - Nut	1	2038024	30	Perno - Pin	1	2035054
57	Flangia - Output flange	1	2062191	29	Tappo scarico olio - Oil drain plug	1	4588030
56	Anello di tenuta - Oil seal	1	4595133	28	Albero di comando - Shaft	1	2021390
55	Vite - Screw	1	4581013	27	Leva di comando - Lever	1	2037036
54	Anello di tenuta - Oil seal	1	4595083	26	Dado - Nut	1	4634008
53	OR - "O" Ring	1	4598135	25	Tappo - Plug	2	2055044
52	Molla - Spring	1	2020068	24	Rosetta - Washer	2	4610008
51	Coperchio - Cover	1	2010251	23	Rosetta - Washer	3	4611108
50	Pattino di comando - Pad	1	2056091	22	Prigioniero - Screw stud	2	4617067
49	Albero di rinvio - Intermediate Shaft	1	2021470	21	Dado - Nut	2	4632008
48	Anello di fermo - Seeger	1	4591013	20	Tappo - Plug	1	2055042
47	Spessore - Shim	2	2013145	19	Rosetta - Washer	1	2014004
46	Rosetta - Washer	1	4608025	18	Targhetta - Name plate	1	2028008
45	Ghiera - Nut	1	4579025	17	Vite - Screw	2	4615215
44	Rosetta - Washer	1	4611114	16	Vite - Screw	8	4615214
43	Dado - Nut	1	4632019	15	Asta livello olio - Gauge	1	2070039
42	Rosetta - Washer	1	4610014	14	Scatola - Housing	1	2009080
41	Rosetta - Washer	10	4611208	13	Tappo - Plug	1	4588040
40	Ingranaggio r.1,52 - Gear r. 1,52	1	2061579	12	Rosetta - Washer	1	4609021
40	Ingranaggio r. 2,00 - Gear r. 2,00	1	2061579	11	Spina - Dowel Pin	2	4614006
40	Ingranaggio r.2,50 - Gear r. 2,50	1	2061583	10	Tappo di sfiato - Breather	1	2055032
40	Ingranaggio r.2,94 - Gear r. 2,94	1	2061583	9	Rosetta - Washer	2	4609011
39	Ingranaggio - Gear	1	2061584	8	Coperchio - Cover	1	2010261
38	Cuscinetto - Bearing	2	4622015	7	Anello di tenuta - Oil seal	2	4595103
37	Albero secondario - Output shaft	1	2021473	6	Albero entrata r.1,52 - Input Shaft r.1,52	1	2021453
36	Corpo frizione - Clutch	1	2056128	6	Albero entrata r.2,00 - Input Shaft r.2,00	1	2021454
35	Distanziale - Spacer	2	2013285	6	Albero entrata r.2,50 - Input Shaft r.2,50	1	2021455
34	Ingranaggio r.1,52 - Gear r. 1,52	1	2061579	6	Albero entrata r.2,94 - Input Shaft r.2,94	1	2021456
34	Ingranaggio r. 2,00 - Gear r. 2,00	1	2061580	5	Dado - Nut	1	2038025
34	Ingranaggio r.2,50 - Gear r. 2,50	1	2061581	4	Anello interno - Cage	2	4584023
34	Ingranaggio r.2,94 - Gear r. 2,94	1	2061582	3	Gabbia rullini - Bearing	2	4604015
33	Distanziale - Spacer	2	2013509	2	Cuscinetto - Bearing	4	4622036
32	Vite - Screw	2	4615232	1	Spessore di registro - Shim	6	2013192
31	Spina - Dowel Pin	1	4613034				

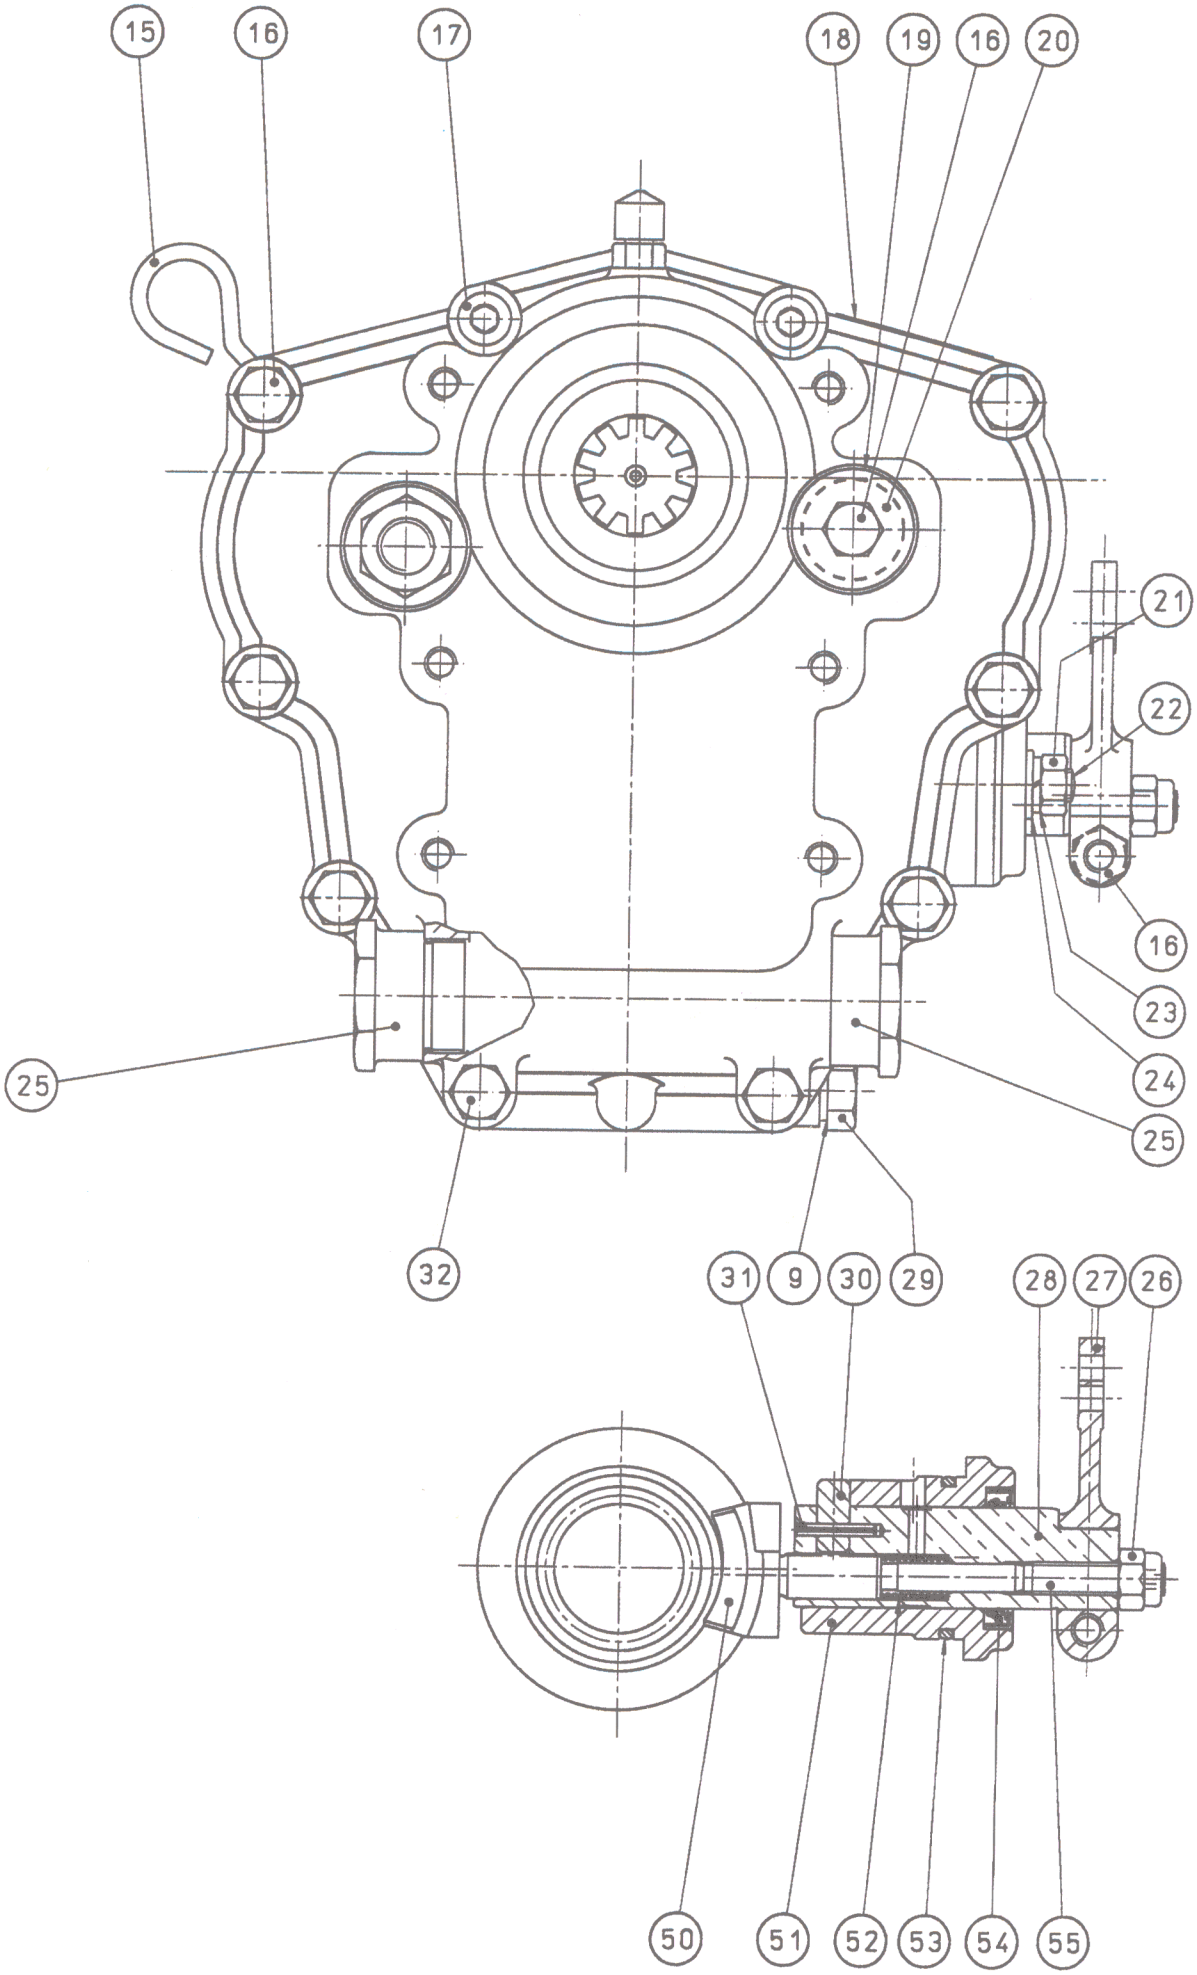
15
16
17
18
19
16
20
21
22
16
23
24
25
25
32
31
9
30
29
28
27
26
50
51
52
53
54
55

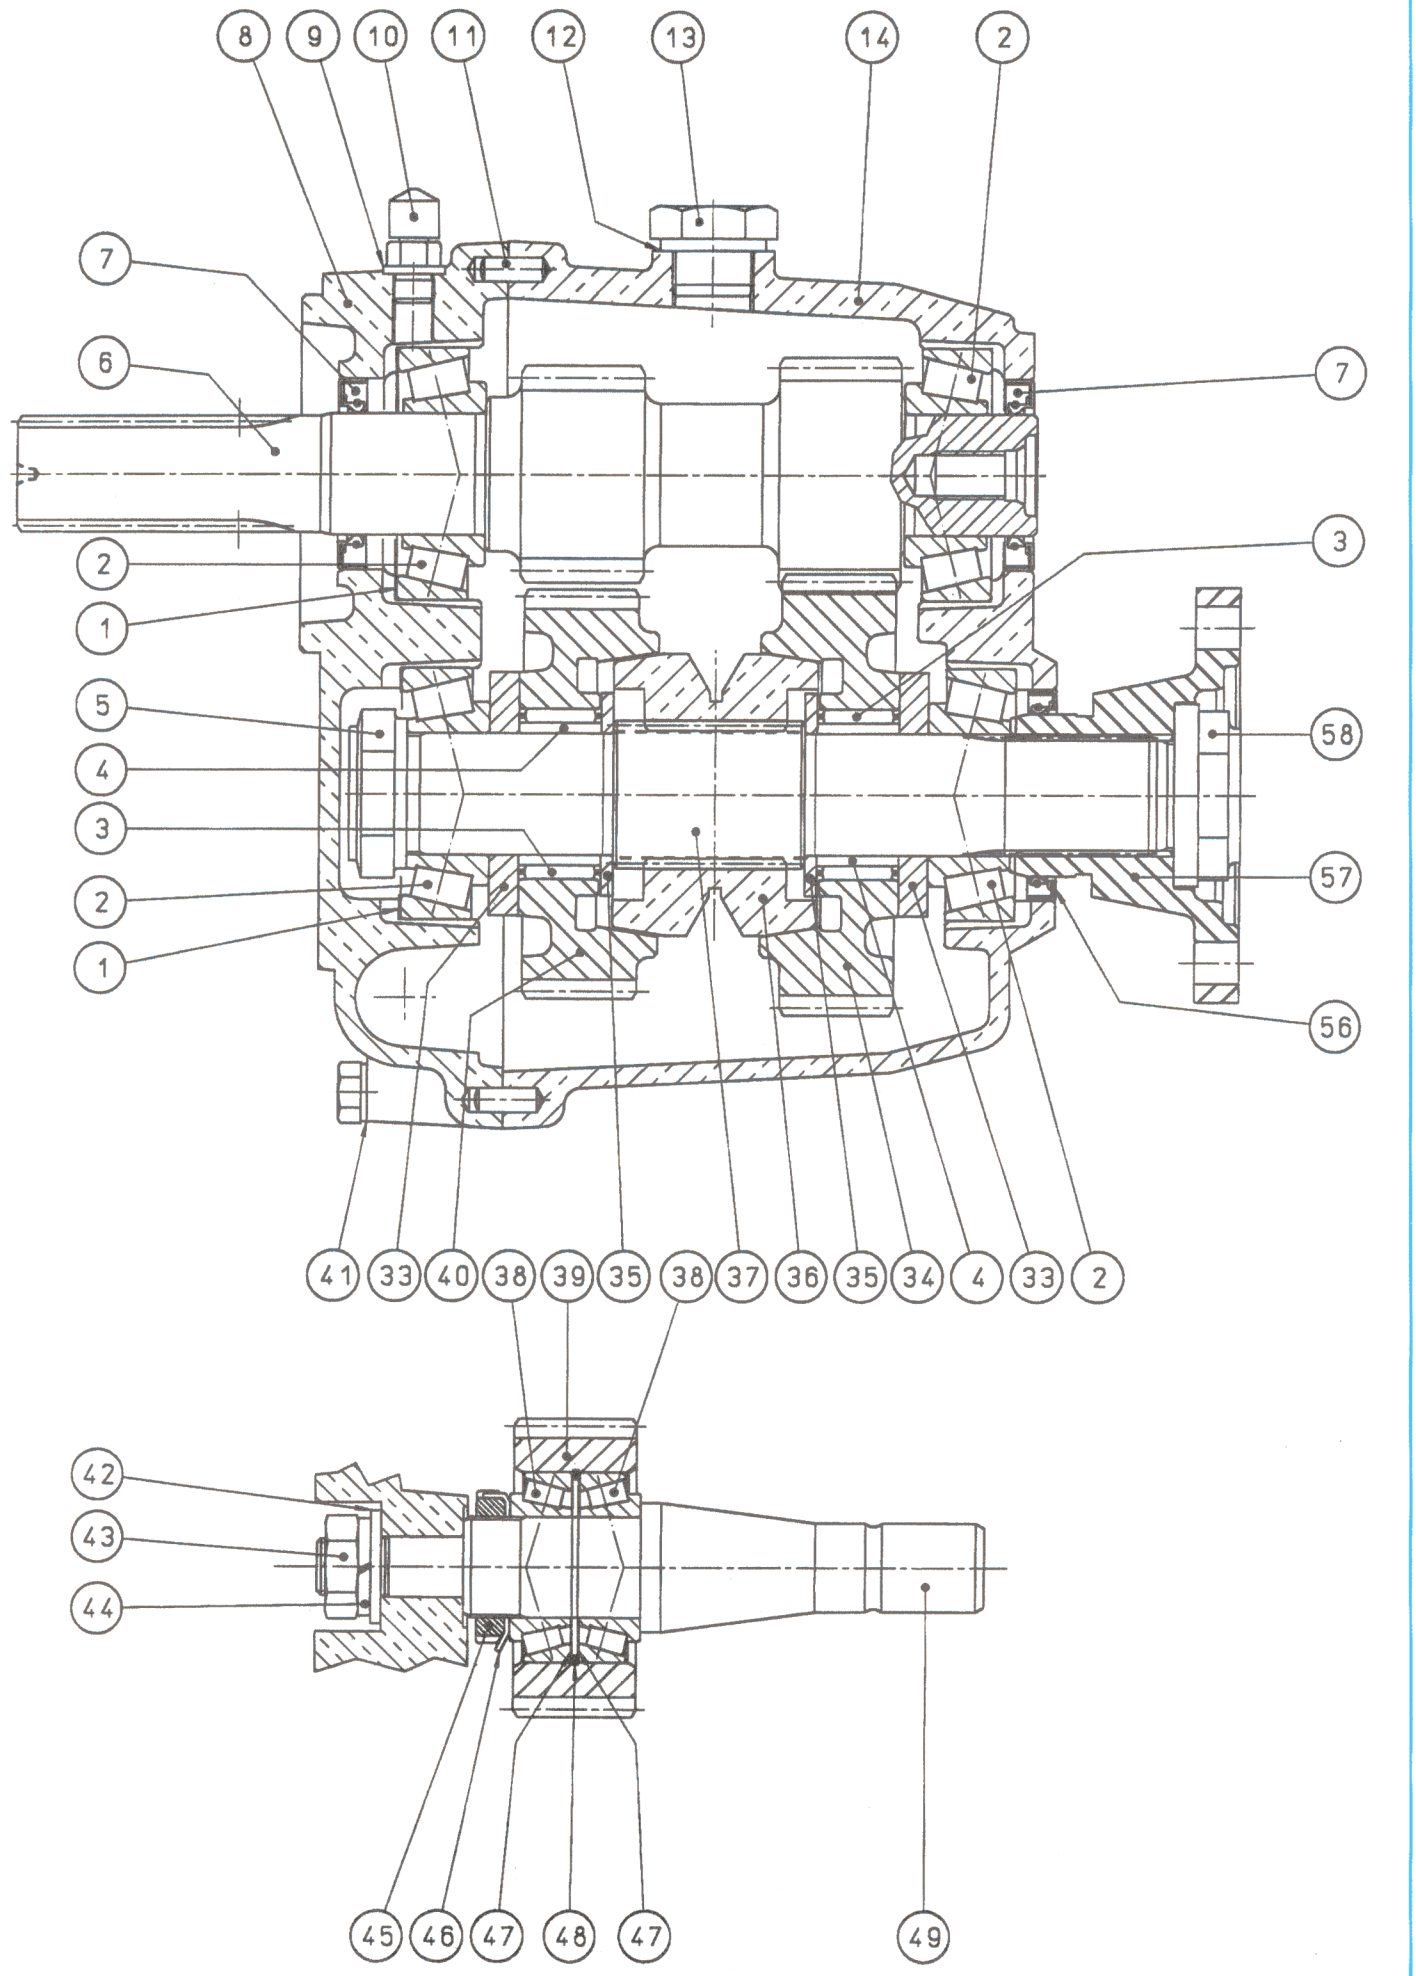
8
9
10
11
12
13
14
2
7
6
7
2
1
3
5
4
3
2
1
58
57
56
41
33
40
38
39
35
38
37
36
35
34
4
33
2
42
43
44
45
46
47
48
47
49

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO
COOLING SYSTEM
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

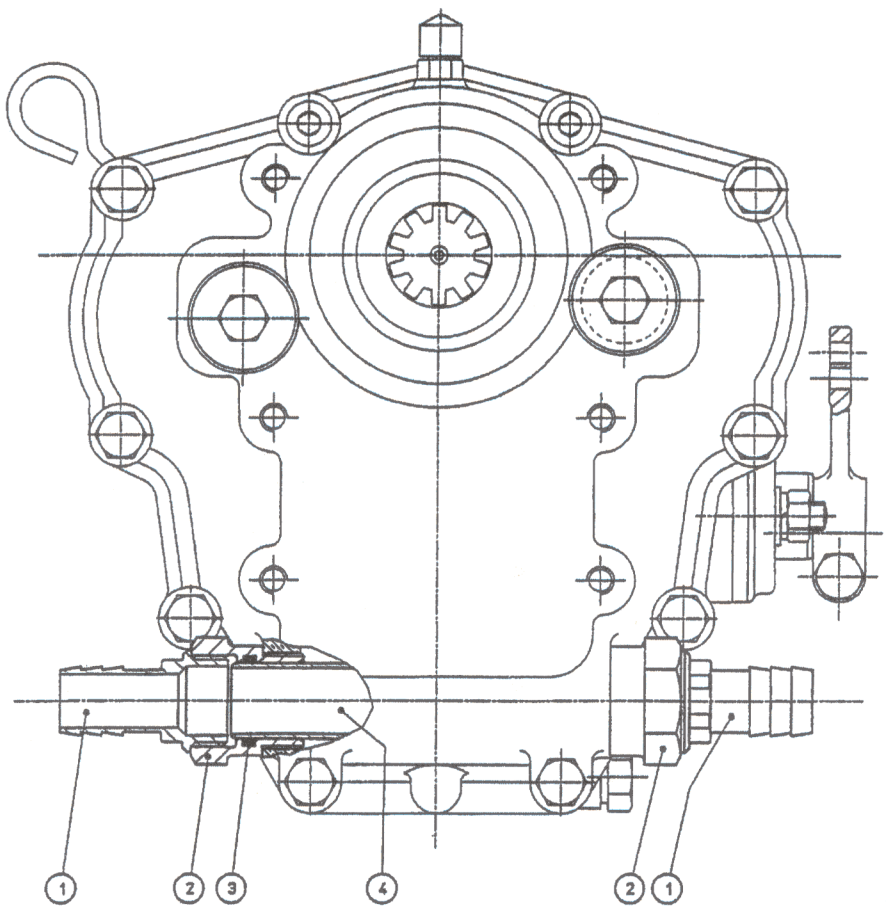

Rif. Ref.	Denominazione Denomination	Quantità Quantity	Codice Code
1	Raccordo Ø 20 - Hose fitting Ø 20	2	2048020
	Raccordo Ø 16 - Hose fitting Ø 16	2	2048019
	Raccordo Ø 25 - Hose fitting Ø 25	2	2048021
2	Raccordo	2	2048018
3	OR - "O" Ring	1	4598139
4	Tubo - Pipe	1	2042054